El Ultimate Dog Silencer™ Manual de Instrucciones

El Ultimate Dog Silencer™ se ha diseñado para acabar con los ladridos molestos de forma efectiva utilizando técnicas humanas no agresivas. Este revolucionario collar antiladridos emite sonidos de alta frecuencia como respuesta directa al ladrido de su perro y va donde quiera que vaya su perro. Al final, su perro aprende a asociar el ladrido con el sonido desagradable y deja de ladrar o reduce sus ladridos. ¡Transforme a su perro hoy!

Este Paquete Incluye

- **1 Ultimate Dog Silencer (batería incluida)**
- **1 Tapa (H)**
- **1 Herramienta de ajuste (J)**
- **1 Correa de Nylon de 30-pulgadas (I)**

Ultimate Dog Silencer – Lista de Piezas

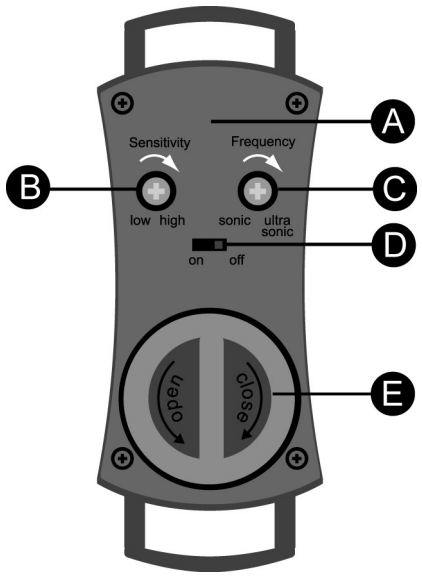

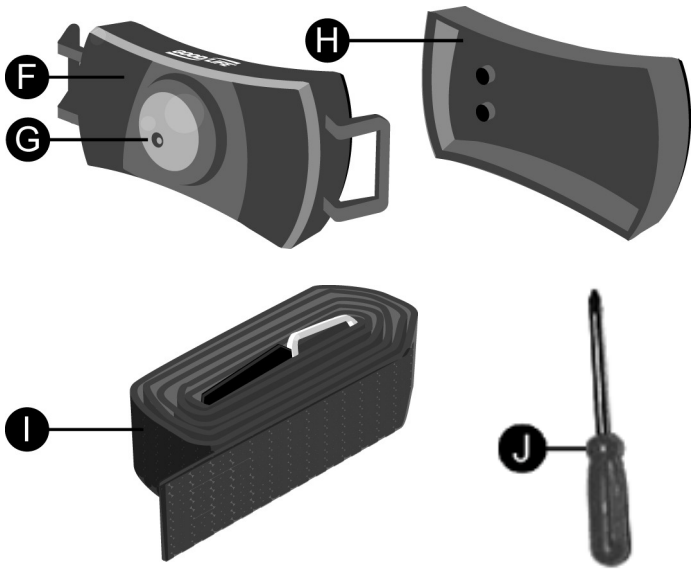

A – Parte de atrás
B – Dial Sensibilidad
C – Dial Frecuencia
D – Interruptor On/Off
E – Tapa Batería
F – Parte frontal
G – Altavoz
H – Tapa trasera
I – Correa de Nylon
J – Herramienta Ajuste

Especificaciones y Características

- Humano, compacto y ligero.
- Diseñado ergonómicamente para ajustarse al contorno del cuello de su perro y que vaya con su perro.
- Emite tanto frecuencias ultrasónicas (inaudibles al oído humano) como sonoras (audibles a los humanos y perros).
- Correa de 30 pulg. ajustable para un amplio rango de perros.
- La capa DuraProof™ está diseñada para soportar las inclemencias del tiempo y los tirones de perros activos.
- Tamaño: 2.95” (L) x 1.18” (W) x 0.87” (D) / 75 (L) x 30 (W) x 22 (D) (mm)
- Potencia: 3V / CR2032 Tamaño Batería x 1
- Peso: 22 g

Inicio

- **IMPORTANTE:** No coloque el Ultimate Dog Silencer™ a su perro hasta que complete los pasos detallados en esta sección.
- Retire la **Tapa (H**) del aparato para ver la **Parte de Atrás (A)**
- Inserte la **Herramienta de Ajuste (J)** en el **Dial Frecuencia (C)** y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el modo "SONIC". Pare cuando encuentre resistencia. Le permitirá oír el sonido emitido por el aparato, lo que será importante mientras continúa con las instrucciones en esta sección.
- Gire el Interruptor **ON/OFF (D)** a ON.
- Ajuste el **Dial Sensibilidad (B)** según se muestra en la sección "Ajuste la Sensibilidad" para encontrar la mejor configuración para el ladrido de su perro.

- Una vez configurado el Ultimate Dog Silencer™ en su correcto nivel de sensibilidad, coloque el **Dial Frecuencia (C)** en "ULTRASONIC" insertando la **Herramienta de Ajuste (J)** en el dial y gire en sentido contrario a las agujas del reloj. Pare cuando encuentre resistencia. Se configurará el aparato para emitir sonidos que sólo podrá oír el perro. Si prefiere oír los sonidos, sáltese este paso.
- Si en algún momento la **Herramienta de Ajuste (J)** se dobla o rompe, puede utilizar un destornillador Phillips Head para ajustar el **Dial Sensibilidad (B)** y el **Dial Frecuencia (C)**.
- Ajuste un extremo de la **Correa de Nylon (I)** a cada extremo del Ultimate Dog Silencer™.
- Coloque la **Correa de Nylon (I)** a su perro. Ajuste la correa alrededor del cuello de su perro de modo que esté cómodo. (Que se puedan meter dos dedos entre el cuello y el aparato.)
- Puede cortar el exceso de la **Correa de Nylon (I)** con unas tijeras. Pero si lo hace, le recomendamos que queme el extremo de la correa con un mechero para que no se deshilache. Asegúrese de que lo hace una vez que ha colocado y ajustado la correa al Ultimate Dog Silencer™.

Ajuste la Sensibilidad

- El sensor interno del Ultimate Dog Silencer™ detecta el ladrido de su perro. Según el tamaño y tono del ladrido, necesitará ajustar el **Dial Sensibilidad (B)** para que siempre detecte el ladrido de su perro.
- El **Dial Sensibilidad (B)** está a la izquierda del aparato identificado como " SENSITIVITY ".
- Para encontrar el mejor ajuste para su perro, primero coloque el **Dial Sensibilidad (B)** en "LOW". Cuando su perro ladre, observe si el aparato emite algún sonido, o si deja de sonar con demasiada frecuencia.
- Si observa que el collar no emite ningún sonido o no emite sonido cuando ladra el perro, aumente la sensibilidad. Para aumentar la sensibilidad del sensor, inserte la **Herramienta de Ajuste (J)** en el **Dial Sensibilidad (B)** y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "HIGH". Si en algún momento encuentra resistencia, no gire más.
- Si el collar se activa con frecuencia, reduzca la sensibilidad. Para reducir la sensibilidad del sensor, inserte la **Herramienta de Ajuste (J)** en el **Dial Sensibilidad (B)** y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "LOW". Si en algún momento encuentra resistencia, no gire más.
- En el punto más bajo, el Sensor no detectará ningún ladrido.
- Si en algún momento la **Herramienta de Ajuste (J)** se dobla o rompe, puede utilizar un destornillador Phillips Head para ajustar el **Dial Sensibilidad (B)**.

Ajuste la Frecuencia

- Las frecuencias de sonido emitidas por su Ultimate Dog Silencer™ cubren desde las Sonoras (audibles) hasta las Inaudibles (inaudibles a los hombres). La mayor parte de los perros responderán mejor al sonido Ultrasónico, mientras que algunos perros grandes pueden responder mejor a los sonidos Sonoros. La frecuencia Sonora puede utilizarse como modo prueba para que pueda oír el sonido del aparato y asegurarse de que funciona adecuadamente.
- El **Dial Frecuencia (C)** se encuentra a la derecha del aparto y está escrito "FREQUENCY".
- Para ajustar la frecuencia a sonido ultrasónico (inaudible), inserte la **Herramienta de Ajuste (J)** en el **Dial Frecuencia (C)** y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "ULTRASONIC". Pare cuando encuentre resistencia.
- Para ajustar la frecuencia a sonido sonoro (audible), inserte la **Herramienta de Ajuste (J)** en el **Dial Frecuencia (C)** y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "SONIC". Pare cuando encuentre resistencia.
- Para encontrar la mejor frecuencia para su perro, le recomendamos que comience con el **Dial Frecuencia (C)** en el modo "ULTRASONIC". Si su perro no progresa en dos semanas, ajuste la frecuencia según sea necesario.

Aviso importante

- El Ultimate Dog Silencer Ultimate es un dispositivo para entrenamientos. **Espere de 2-3 semanas para obtener resultados óptimos.**
- Para cambiar la batería, simplemente gire la **Tapa Batería (E)** en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.
- Si el ladrido de su perro no cesa en 2-3 semanas, puede ser porque su perro ladra por instinto, le están acosando, está en una zona estresante o está siendo protector. Este tipo de ladridos no son ladridos sin sentido.
- El Ultimate Dog Silencer no es sumergible. No lo sumerja o exponga al agua.

Reembolso, Cambios y Garantías

- Todos los productos Good Life tienen una Garantía de Devolución del Dinero de 30 Días y 1 Año de Garantía del Fabricante, y se llamará al Centro de Atención al Cliente para recibir un número de Autorización de Devolución del Artículo (RMA). **Las Devoluciones y Cambios enviados sin un número RMA claramente identificado en el exterior del embalaje se devolverán al remitente.**
- La garantía comienza el día en el que recibe su pedido, y la devolución debe estar registrada el día 30 para que se acepte. **No reembolsamos los costos de envío iniciales o de la devolución.** Antes de llamar visite www.goodlifecompany.com/returns.

Contacto

Llame Gratis: 1-800-657-8214
Fuera de EEUU: +1-541-245-4488
Email: customerservice@goodlifellc.com
Website: www.goodlifecompany.com